M·LOCKS

Mode d`emploi **LG 39E Multi User** Swingbolt

Clavier 3710 ou 3750K-1 avec contact Audit Serrure **6260-39E** (v1.01)

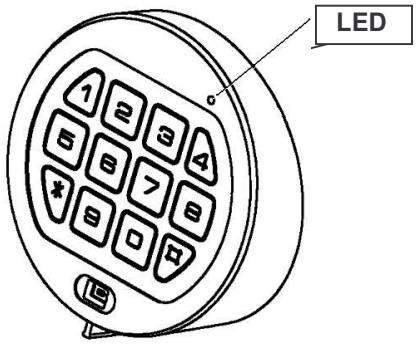

Commun

Chaque opération sur une touche est confirme par un signal(Bip et LED). En cas d`une donnée correcte il y a un signal double, en cas d`une donnée fausse, il y a un signal a trois fois. Une pause plus long de 10 secondes élimine tous les requêtes et il faut recommencer.

Requête du code:
a) Mode code parallèle (Manager-Mode)

Composer le code a 7 chiffres ou un mot a sept lettres.
Expl.: SERRURE = 8-3-8-8-9-8-3, signalisation : double BIP
Code d`usine: 1-2-3-4-5-6-7

b) Mode double code (doit être programme)

Code a 6 chiffres ou mot a 6 lettres. Il faut composer 2 codes valides. L`ordre est quelconque, et 2 entre tous les codes valides peuvent ouvrir ensemble.
Codes d`usine: 1-2-3-4-5-6 et 6-5-4-3-2-1

Ouverture :

Apres la requête correcte il y a un double BIP et la serrure et prêt pour l`ouverture pendent 3 secondes.

Tournez le poignée j`us que a l`arrêt. S`il ny a pas d`ouverture, la serrure se bloque automatiquement.

Fermeture :

Tournez la poignée complètement vers la position fermé.

IMPORTANT

Assurez vous bien chaque fois, si la serrure est bien bloque.

Barrage de manipulation :

Apres 4 données fausses sur le clavier, le système se bloque soi même pour 5 minutes. Pendent ce blocage le LED rouge s`allume tous les 10 secondes.

Changement du code :
(a la porte ouverte)

L`utilisateur peut changer son code tout le temps lui même.
a) Composer le code actuel et rester en pressant sur dernier chiffre jusqu'au deuxième double BIP. Presser le„0“.
Composer le nouveau code. (signalisation: double BIP)
Composer le nouveau code encore une fois pour confirmer.
(signalisation : double BIP)

Variante :
b) Composer 7 fois le « 0 » (a la mode double code 6 fois le « 0 »), composer 2 fois le nouveau code. (signalisation : double BIP)
Le nouveau code est maintenant actif.
En cas des données fausses ou des pauses plus long de 10 secondes, l`ancien code reste actif. Dans ce cas, le système signalise 3 BIP. Si le code est trop proche d`un code qui est déjà mémorise, il faut choisir un autre code.

Alarme sous menace:
(doit être programme)

En cas du contrainte l`alarme silencieux peut être provoquée, tandis que le dernier chiffre du code sera 1 de plus ou 1 de moins. La serrure s`ouvre quand même.

Retardement d`ouverture:
(doit être programme)

Apres la donnée du code correct le retardement d`ouverture commence a s `expirer. Le LED clignote tous les 2 secondes. Apres le retardement le système se trouve dans le mode de la fenêtre d `ouverture qui s `exprime par le LED en clignotant chaque seconde. Pendent la fenêtre d `ouverture il faut composer un code valide, pour ouvrir la serrure.
A la mode de double codes il faut composer deux codes valides pour réaliser une ouverture de la serrure.
S `il n`y a pas de requête d`un code valide pendent ce temps, la serrure se bloque automatiquement et reste de nouveau dans le mode de retardement.

Pour éliminer le retardement il faut presser le „0“.

Elimination du retardement:
(doit être programmée)

Utilisateur ID „9“ est capable d`ouvrir immédiatement. A la mode double code, l`utilisateur „9“ est toujours sur position deux pour composer le code.

Alimentation / Energie :

Si les piles sont trop faibles le système signale une série de BIP après l`ouverture. Dans ce cas il faut changer les piles.
Utilisez que de piles a 9 VOLT – DURACELL ALCALINE !!!
Les codes restent mémorisés, mme si les piles sont faibles.
Le compartiment pour la pile se trouve sous le clavier.

En cas de connexion par une installation d`alarme avec le box „SP“ l`alimentation est donné par la.

Indication de sécurité:

Le code d`usine doit être changer immédiatement. Pour votre sécurité n`utilisez pas les dates de naissance ou les numéros de téléphones.

LED et Signaux :

1 x court	Confirmation du chiffre composé
2 x court	Code valide
3 x court	Code n`est pas valide
6 x court	Blocage par le système d`alarme
LED tout les 10 sec.	Blocage après fausse code
LED tout les 2 sec..	Retardement d`ouverture actif
LED et BIP changeant	Fenêtre d`ouverture actif
Série de BIP tout les 3 sec.	Piles faibles

M·LOCKS

PROGRAMMATION – MANAGER **LG 39E Multi User** Combogard

Fonctions Manager *Commun*	a) Manager-Code (ID-Nr 0) changer b) Ajouter utilisateurs (ID-Nr. 1-9) c) Bloquer utilisateurs d) Eliminer utilisateurs e) Etat d`utilisateurs f) Protocole g) Ajuster retardement	Fonction „0“ Fonction „1“ Fonction „2“ Fonction „3“ Fonction „7“ restant pressé Fonction „7“ Fonction „9“
Code manager *	Avec le code d`usine 1-2-3-4-5-6-7 la serrure s`ouvre. Changez le code immédiatement.	
A) Changement du code Manager (a la porte ouverte) *(Fonction „0“)*	Composez l`ancien code ou le code d`usine et restez en pressant sur le dernier chiffre jusqu'au 2ème double BIP. Pressez le « 0 » (double BIP) Ensuite, composez le nouveau code (double BIP) Composez encore une fois le nouveau code pour confirmer (double BIP) Si le code est trop proche d`un code mémorisé, le système ne l`accepte pas (3 BIP) . Choisissez un autre code.	
B) Ajouter un utilisateur* *(Fonction 1)*	Composez le code manager et restez en pressant sur le dernier chiffre jusqu`au 2 ème double BIP. Pressez le „1“ (double BIP ). Composez le numéro du poste ID : 1 – 9 (double BIP) Composez le code d`utilisateur (double BIP) Confirmez le code d`utilisateur (double BIP)	
C) Bloquer un utilisateur* *(Fonction 2)*	Composez le code manager et restez en pressant sur le dernier chiffre jusqu`au 2ème double BIP. Pressez le « 2 » (double BIP) Composez le numéro lequel vous voulez bloquer. Exemple: ID – „3“ (1 BIP) Cette position reste bloquée jusqu`a la déblocage. Voir fonction « 1 »	
D) Eliminer un utilisateur* *(Fonction 3)*	Composez le code manager et restez en pressant sur le dernier chiffre jusqu`au 2ème double BIP. Pressez le « 3 ». (double BIP) Composez le numéro lequel vous voulez bloquer. Exple. : « 4 » (1 BIP) Cette position dans la mémoire reste maintenant a disposition. **Remarque:** Les positions dans la mémoire pas utilisé doivent être éliminées.	
E) Contrôle d`état utilisateurs *(Fonction 7)*	Composez le code manager et restez en pressant sur le dernier chiffre jusqu`au 2 ème double BIP. Composez le « 1 » et restez en pressant jusqu`au 2 ème double BIP. Composez la position de l`utilisateur, expl. «5 » Ecoutez bien le signal. 1 BIP = actif 2 BIP = bloqué 3 BIP = éliminé 1 BIP long = n`est pas programmé Pour sortir du programme composez le « 0 «	

(*)A la mode Double – Code il faut donner un code valide (Utilisateur) avant le code manager pour entrer dans le menue de programmation.

F) Lire le protocole *PC setup* *Choisir le programme* *Lire (Fonction 7))*	Les derniers 50 opérations sont enregistrés dans la serrure. Pour lire le protocole il faut le câble avec Interface pour la connexion, Serrure – PC. Le PC doit être équipé avec WINDOWS 95 (ou plus haut) pour enregistrer le programme LG-VIEW 39E („SetupExe“) et le port COM doit être régler avec „1200 bauts“, „non parity“, 8 databits », 1 « stopbit ». Si le PC n`est pas équipé avec COM-PORT, il faut réaliser cette connexion avec une carte PCMCIA (RS-232), ou par adapteur USB. Cliquer sur programme « LG VIEW « et définir sous KONFIGURATION le port nécessaire. Demandez sur le PC le programme LG VIEW et cliquez sur le symbole COFFRE (Start Acquisition). Connectez le câble Interface avec le clavier. Clavier 3750K, connecteur a coté. Clavier 3750 connecter par la serrure. Composez le code Manager et restez en pressant sur dernier chiffre jusqu'au 2 éme double BIP. Pressez le « 7 « . Le résultat se présente maintenant sur le PC. Pour imprimer la liste il faut connecter le PC avec un appareille d`impression. Le protocole peut être enregistrer dans le PC par le programme „ SAFE „ sous le nom „FILE“ avec „ LOG „ a la fin .Pour revoir le protocole, cliquez sur „ LOAD „.  Par « INFOS « vous recevrez l`état de la serrure. L`état des utilisateurs se présente par une groupe de 10 caractères. Position 1 = Manager, Position 2 – 10 = Utilisateurs. Signification: I = initialisé, Code enregistré, Code pas changé E = (enabled) Code changé D = (disabled) Code bloqué. - = Code éliminé, prêt pour programmation B = Code pas autorisé au programme
G) Retardement d`ouverture* *(Fonction 9)* Elimination du retardement	Le manager peut programmer un retardement d`ouverture par la touche « 9 » Les valeurs du retardement de 1 – 99 Minutes se laissent ajuster par 4 – chiffres en bloc.Les deux premiers chiffres signifies le retardement en minutes, les deux deuxième chiffres signifies la fenêtre d`ouverture en minutes. (en Minimum 1 Minute) Exemple: Pour 10 Minutes de retardement et 5 Minutes fenêtre d'ouverture le bloc a 4 chiffres se présente comme suivant: „ 1005 „ . Composez le code Manager et restez en pressant sur dernier chiffre jusqu`au 2 ème double BIP. Pressez le « 9 « et composez le bloc „ 1005 „ (double BIP) confirmer avec „ 1005 „. ( double BIP )  **Changements des valeurs se laissent programmer que dans la fenêtre d`ouverture !!** Si l`élimination du retardement est programmé ( TD-Override), l`utilisateur „ 9 „ peut ouvrir immédiatement. A la mode « Double-Code « , l`utilisateur „9 „ doit composer son code comme deuxième personne.
Programmation serrure	La choix de programmes (Double-Code, Alarme, Elimination Retardement) doit être programmés par le 39 E – Set-up, ou manuelle par le clavier.

(*) A la Mode Double-Code , il faut programmer un utilisateur avant le Manager !!

M·LOCKS

PC-PROGRAMMATION | LG 39E Multi User | LG 39E setup

FACTORY-Mode (Pre-Setup-mode)	A la Mode FACTORY, les serrures seront livrées par l`usine, et sont près pour le montage sur place. Avec la touche „ 1 „ la serrure se laisse ouvrir et envoi en même temps une alarme.
Programmation - PC PC setup	Dans le PC doit être installé au Minimum WINDOWS 95 et le Software LG – 39E- Setup. Le cable Interface (Art.Nr. 42160) doit être lié avec le COM-Port du PC, ou bien par le connecteur USB. Configuration port : (1200 baut, no parity,8 databits, 1 stop bit) Pour Programmation suivez le menue.
Longueur du code	A la Mode **Code parallèle** (chaque code ouvre) doit être la longueur du code 7 chiffres. A la Mode **Double – Code,** doit être la longueur du code 6 chiffres.
Programmation:	**Activer utilisateur :** Les codes donnés sont changeables. Chaque utilisateur qui est activé peut programmer son code personnel tout le temps. Les utilisateurs qui ne sont pas activé, ne pouvons pas programmer un code personnel. Câble – Interface lier avec le clavier, cliquer sur « TRANSMIT / SEND « et presser le « 0 « sur le clavier. Avec ce programme, il est possible de programmer plusieurs serrures. Pour programmations future le configuration se laisse mémoriser. (File/Save as...)
Sortir du Mode - Factory	Apres la programmation – SETUP, la serrure se trouve toujours dans le mode Factory et s`ouvre avec « 1 « Pour utiliser le programme enregistré il faut sortir du Mode-Factory comme suivant : Presser le « 0 « jusqu`au 2 ème Double BIP et composer le code Manager. La serrure est pré de travailler selon votre programmation. Pour mémoriser votre programme définitif, il faut changer le code Manager.
Reset sur Factory-Mode	Pour changer les programmes il est nécessaire de faire un RESET avec le RESET-BOX, (Art. 6066) et de reprogrammer la serrure. Déconnecter la serrure pour 3 Minutes de la pile. Connecter le Reset-Box dans la prise BAT de la serrure. La serrure se retrouve dans le mode Factory. (S`ouvre avec « 1 «) Le Reset-Box est équipé avec une pile a 9 – Volt ALKALINE I
Remarque de sécurité	Les positions d`utilisateurs qui ne sont pas usées pour l`instant, il faut les bloquer. Le Manager a tout le temps la possibilité de les ajouter.

M·LOCKS

Programmation manuelle	**LG 39E Multi User**
Factory-Mode *(PreSsetup-Mode)*	A la mode Factory la serrure est pré pour le montage. Elle s`ouvre sur le „ 1 „ et envoie une alarme.
Sortir du Mode - Factory	Composer le 0 et rester en pressant jusqu`au 2 ème Double BIP. Le Code –Manager est maintenant : 5-5-5-5-5-5
Longueur du code et choix du Programme	La longueur du code et la choix du programme se laisse réaliser avec fonction « 8 « et un bloc a deux chiffres. Première position signifie la longueur, deuxième position la fonction du programme. .. Programme 0 = Manager- Mode (Code parallèle) Programme 1 = Manager-Mode avec élimination retardement Programme 2 = Mode Double - Code Programme 3 = Double-Code avec retardement Programme 4 = Manager-Mode avec alarme Programme 5 = Manager avec alarme et elim. retardement Programme 6 = Double-Code avec alarme Programme 7 = Double-Code avec alarme et elim. Retardem.
Programmation *(Fonction 8)*	Composer code manager 5-5-5-5-5-5 et restez en pressant sur dernier chiffre jusqu`au 2éme double BIP. Pressez le „8“ Composer une groupe a deux chiffres (longueur du code et numéro du programme), double Bip, et encore une fois les mêmes chiffres de la groupe pour confirmer. Double BIP. Codes a 7 chiffres, Code-Manager = 5-5-5-5-5-5-5
Ajouter Utilisateur *(Fonction 1)*	Composer le code manager et rester en pressant sur dernier chiffre jusqu`au 2 ème double BIP. Presser le„1“ . Composer la position d`utilisateur (1 – 9) Composer deux fois le code d `utilisateur  Il n`est pas possible, d'ajouter des utilisateurs s`ils ne sont pas mémorisé.
Memorisation du Programme	Par le changement du code manager, la programmation de la serrure devient mémorise. Pour un changement du programme il faut faire un RESET et une nouvelle programmation.
Reset sur Factory - Mode	Déconnecter les piles de la serrure env.3 Minutes . Connecter le Box Reset (Art. 6066) a la prise BAT de la serrure. Alimentation Box Reset 9 Volt - ALKALINE La serrure se trouve dans le mode Factory (Pre-Set-Mode)
Remarque de Sécurité: Les positions utilisateurs pas usés doivent être bloqués. Elimination codes : (Fonction 3 et position 1 – 9)	